

Kidney MD-6000 series

特許出願中

KIDNEY Net [キドニー・ネット] MD-6100



KIDNEY Mat [キドニー・マット] MD-6000



Color variation [KIDNEY Net] ※座クッション及び背マット(キドニー・マット)の張地は、色や素材などお好みに合わせてご指定いただけます。詳しくはお尋ね下さい。



Basic function

- キドニーモーション(スウィングロッキングシンクロ)メカ/背チルトメカ ●スライドメカ
- オートリターン●解体・分別構造 ●リサイクル原料使用
- ワンタッチ・座マット交換

Options

hB Base
エイチビーベース hB(エイチビー)ベースは、これまでの固定式バーレーチェアでは不可能だった脱着を可能にしました。車いすを利用されている方もプレイ台を選んでお楽しみいただけるように配慮しています。

特許登録済

Enclosing type armrest
収納式アームレスト


Full automatic return
Gas top and bottom
フルオートリターンガス上下

Eco material




Dimension MD-6100

(単位:mm)

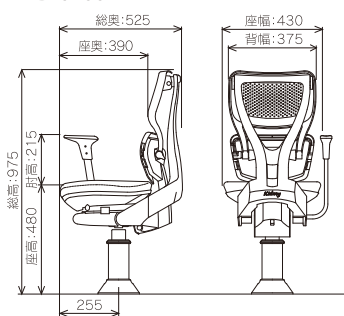

MD-6000

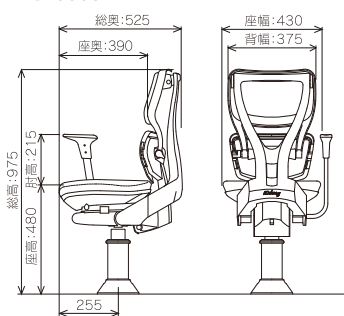

3年間品質保証

ISO 9001 認証工場で設計・生産をしています。

1997年より認証取得をした国際品質保証規格ISO 9001認証企業となる他、JIS(日本工業規格)、ANSI/BIFMA(アメリカスタンダード)、DIN(ドイツ連邦規格)など世界基準を取り入れ量産品から受注製品まで一貫した生産体制を保持しています。

限りある資源をたいせつに。人に、地球にやさしい印刷。

植物油インキとは、石油資源の枯渇による代替バイオ燃料の需要拡大と食糧確保の調和を考え、大豆油に限定せず、非食用も含めた各種植物油(大豆油、亜麻仁油、桐油、パーム油、ヤシ油、米ぬか油など)に拡大し、さらに廃食用油等をリサイクルした再生油も使用した次世代のインキを使用しています。印刷は、CTP(フィルムレス)製版および水無し印刷により、アルカリ性現像液やイソプロピルアルコールを含む湿水などが不要な方式を採用しています。尚、本カタログは、ISO 9002・ISO 14001認証工場で印刷されています。



※すべての製品は、不正競争防止法によって保護されています。無断で複製及び類似品を製造又は販売した場合、損害賠償の対象となる場合があります。※製品仕様内容は品質改良のため予告なく変更することがあります。印刷物のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

お問い合わせは

株式会社トーカイ 本社

〒332-0002 埼玉県川口市弥平1-2-8
tel.048-223-6890 fax.048-224-1060

株式会社トーカイ 仙台営業所

〒981-1525 宮城県角田市君萱字馬場前48
tel.0224-86-5927 fax.0224-86-5927

株式会社トーカイ 盛岡営業所

〒020-0822 岩手県盛岡市茶畑2-25-16
tel.019-606-3588 fax.019-606-3588

バーレーチェアのプロフェッショナル



Kidney [キドニー] MD-6000 series

特許出願中



業界初 *Kidney motion* 採用

セールスサービス
ネットワーク



バーレーチェアのプロフェッショナル



座った瞬間、一体となる。



パーラーチェア役割は、
ただ腰掛けるだけの道具ではない。
プレイヤーと一体となって夢を追う
乗り物のようなモノ。

Design

KIDNEYは、プレイヤーと一体となり心地よくエキサイティングな時間を楽しんで頂くための椅子です。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザインはもちろん、可動メカや素材、視覚的期待感など五感に響く要素も兼ね備えている椅子で、「腰掛ける」というより「乗り込む」といったイメージでご使用いただきたいパーラーチェアです。



DESIGNER (TDESIGN)
田辺 正範


1964年東京生まれ。A&A、TRIFORM等のデザイン事務所プロダクトパッケージ、インテリアデザイン等に広く従事。99年TDESIGNを設立。グッドデザイン賞受賞歴3回('02,'04)

Kidney motion

「人は本来動くもの」である。どんなに座り心地が良くても、同じ姿勢や同じ動作を持続すると疲労感を感じます。座っている時の動作は十人十色。誰もがその時々の快適な姿勢を保つため、動いたり体勢を変更したりします。キドニーモーションは、動くあなたの腰部を柔軟な動きで常にサポートする構造となっています。

2分割された背シートがそれぞれ異なる動きをします。

レバーを上にする

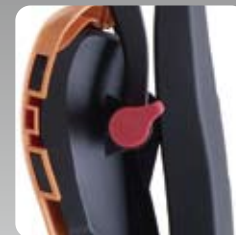

上と下に分割された2つの背もたれが、それぞれ単独で動き、柔軟に後傾します。


背もたれ左横にあるレバーを「解除」にしてリクライニングすると、背4、座1の比率で連動傾斜する背座シンクロリクライニング機構によって快適な休息姿勢を得ることができます。また、ランバーサポートは独立して後傾しますので、腰部を優しく支えるように動きます。



自由に動く状態の
ランバーサポート
最後傾時

下部分は腰を固定し、背シートの上部分のみが後傾します。

レバーを下に下げる

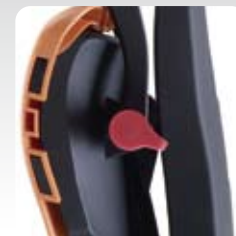

背を大きく後ろに反らした「背伸びの姿勢」がとれ、プレイ中の疲労感を軽減します。

背もたれ左横にあるレバーを「固定」にしてリクライニングすると、ランバーサポートのみが固定され、大きく後ろに反る「背伸びの姿勢」がとれます。



単独後傾する
背シート上部分
起立状態に固定された
ランバーサポート



気持ちよくプレイに集中できるようにパーラーチェアは機能する。

KIDNEYは、先進性を詰め込んだ
まぎれもないひとつの「Answer」である。



動く姿勢を支える椅子

Kidney
MD-6000 / MD-6100
[キドニー]